


## CarpetPro

### Teppeimpregnering RM 762

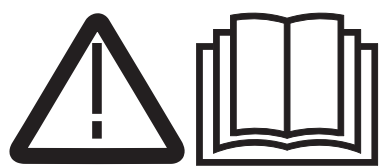

**⚠ ADVARSEL**


*Dette er kun en kort anvisning! Les produktanvisningene før du tar produktet i bruk.*

*Følg også sikkerhetsanvisningene på produktetiketten. Følg doseringsanvisningene fra produsenten.*

*Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på rengjøringsobjektet, fare for miljøet og fare for brukeren og andre personer.*

## Forberedelser


1

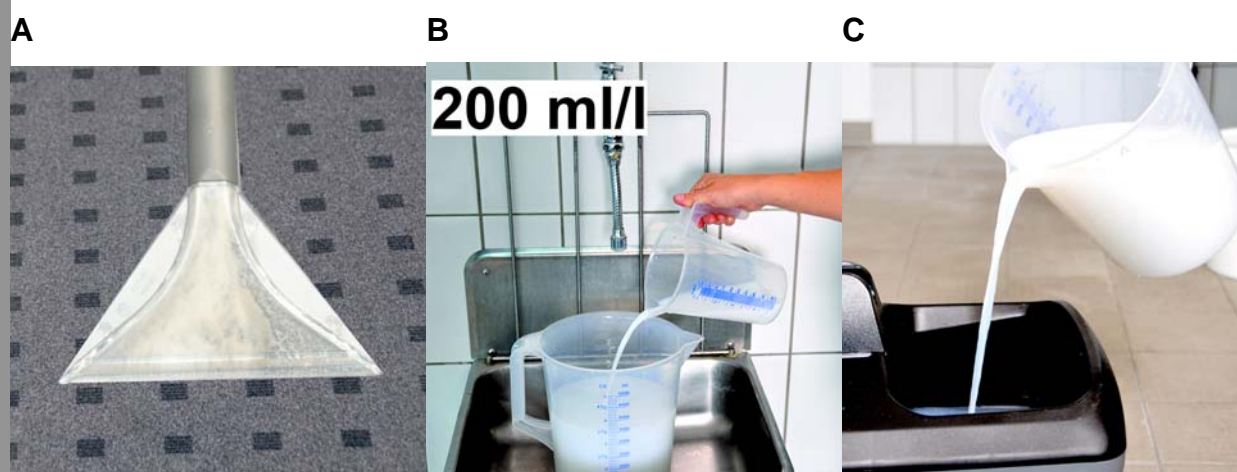

- A Før impregnering må teppet støvsuges grundig og smuss og rengjøringsmidler må fjernes.
- B Doser impregnering (200 ml/l).
- C Hell impregneringsløsningen i ferskvannstanken.

## Impregnering

2

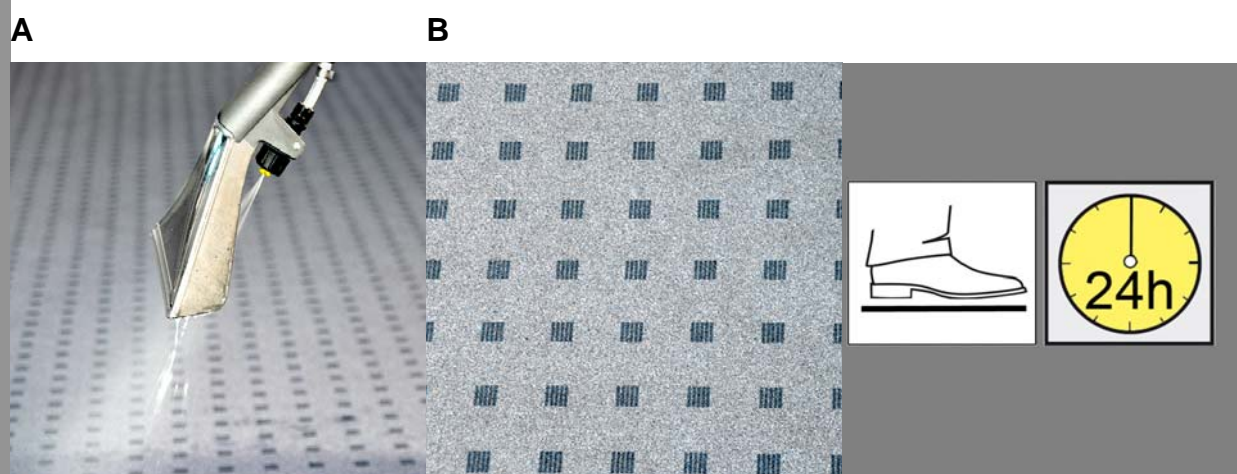

- A Sprut impregneringsløsningen jevnt utover teppet i overlappende baner (bruk cirka 200 ml/m<sup>2</sup>, avhengig av luvhøyde og tetthet).
- B La teppet tørke helt.  
Vent 24 timer før du går på teppet.

**Merknad**

*Tørketiden avhenger av inneklimaet og typen teppe.*

## Etter impregneringen

3



- A Etter arbeidet må arbeidsmateriale og maskiner rengjøres nøye.

