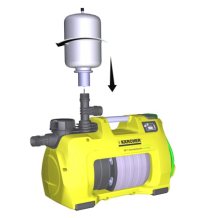
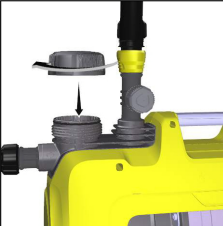
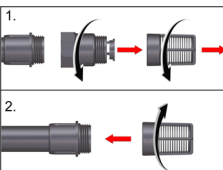
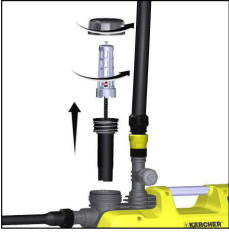
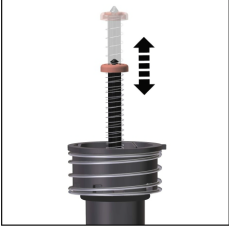
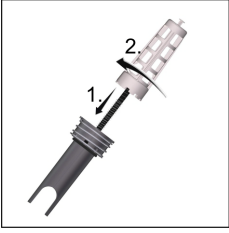


Forutsetninger for drift

- ➔ Transporter kun godkjente væsker.
- ➔ Bruk et ekstra forfilter dersom vannet er svært skittent (sand).
- ➔ Ikke koble pumper i serie.
- ➔ Pumpen skal ikke kobles direkte til vannkranen.
- ➔ Ikke bruk bajonett-koblingssystemer (GK-koblinger).
- ➔ På sugesiden må det ikke kobles en tilbakeslagsventil umiddelbart foran pumpen.
Avstand mellom pumpen og en eventuell tilbakeslagsventil skal være minst 3 m.

Sjekkliste

Installasjon ➔ Hvis pumpen ble levert med en trykktank, skal denne kobles til pumpen som beskrevet i den vedlagte anvisningen. ➔ Påse at trykket i trykktanken er 3,5 bar. ➔ Dersom pumpen allerede er koblet til en vannforsyning, skal alle uttakssteder åpnes for å sikre at systemet er uten trykk.		☐
➔ Koble til pumpen som beskrevet i bruksanvisningen. ➔ Påse at alle tilkoblinger er skrudd lufttett igjen.		☐
➔ Fyll pumpen med vann via påfyllingsstussene til det renner over. ➔ Kontroller at forfilteret sitter som det skal (se avsnitt «Vedlikehold og stell»).		☐
➔ Skru dekslet lufttett til for hånd.		☐
➔ Kontroller at alle tilkoblinger er tette.		☐
➔ Luft ut pumpen: 1 Åpne og lukke alle uttakssteder i vannsystemet én gang for å sikre at det ikke er luft igjen i ledningene. 2 Stengeventiler i trykkledningen skal åpnes helt, eller påse at det er nok vann i innsugsbeholderen. 3 Sett pumpen i permanent drift (bryter på «I/On».) 4 La pumpen gå i flere minutter, helt til den transporterer jevnt og det ikke er mer luft i systemet. Nå er pumpen klar til bruk.		☐
Ved feil på sugesiden (LED for feil på sugesiden lyser): ➔ Ta av tilbakeslagsventilen i sugeslangen. Pumpen er tilstrekkelig sikret via en integrert tilbakeslagsventil. ➔ Gå nøye gjennom installasjonstrinnene igjen.		☐
Ved feil på trykksiden (feil på trykksiden lyser): ➔ Gå nøye gjennom installasjonstrinnene igjen.		☐

Vedlikehold og stell → Skru dekslet av påfyllingsstussen. → Ta ut hele forfilteret. → Ta tilbakeslagsventilen av forfilteret.		☐
→ Rens forfilteret og tilbakeslagsventilen grundig under rennende vann. → Skyll eventuelle rester ut av pumpen.		☐
→ Kontroller at tilbakeslagsventilen går lett. → Går den tregt, smøres tetningene til tilbakeslagsventilen inn med litt fett (6.288-143.0) som fås hos Kärchers kundeservice. Ikke bruk mineralsk fett eller olje.		☐
→ Sett sammen forfilter og tilbakeslagsventil igjen.		☐
→ Sett inn forfilteret inn i pumpen igjen. Vær obs. på riktig monteringsposisjon! Knasten på forfilteret stikkes inn i den passende utsparingene på påfyllingsstussen. Forfilteret settes inn uten bruk av makt.		☐
→ Ta pumpen i bruk igjen som beskrevet i avsnitt «Installasjon».		☐